

## **Bedienungsanleitung Riflex 125 mm**

Für die rotierende Reinigung von Lüftungsrohren z.B. bei KWL.


Das Einfahren mit dieser Bürste ist auch durch kleinste Öffnungen bestens gewährleistet.

Die mitgelieferten Bürstensegmente können einfach selbst zugeschnitten und ersetzt werden.


- für die Verwendung mit Airmaster-Mini und CR-20
- Rechts- und Linkslauf, sehr kurvengängig
- Adapter Riflex aus robustem Edelstahl
- Nylonsegmente für 4 komplette Bürsten 125 mm
- Befestigungs- Schrauben und Stützscheiben

1. Erstes Bürstensegment einfahren, komplett mittig in tieferen Schlitz platzieren.
2. Eine Stützscheibe über erstem Bürstensegment platzieren, Flügel in Richtung Borsten.
3. Zweites Bürstensegment, komplett mittig in höher angesetzten Schlitz, im rechten Winkel platzieren.
4. Eine Stützscheibe über zweitem Bürstensegment platzieren, Flügel in Richtung Borsten
5. Inbusschraube M6 im Zentrum der Verschlusschraube bis bündig Schraubenspitze M12 retour drehen.
6. Verschlusschraube M12 nun ansetzen und von Hand leicht festziehen.
7. Bürstensegmente mittig platzieren, Klebeband mit Messer lösen und Borsten ggf. zuschneiden.
8. Verschlusschraube bei seitlicher Bohrung mit Inbusschlüssel und Rohrzanze sehr stark festziehen bis die Schraube M12 auf dem Metalladapter festklemmt. Mit Rohrzanze oder Schraubstock gegenhalten.
9. Inbusschraube M6 im Zentrum der Verschlusschraube mit Schlüssel angemessen festziehen.
10. Der feste Sitz der Verschlusschraube M12 und der Inbusschraube M6 im Zentrum der Verschlusschraube M12 muss in regelmässigen Abständen kontrolliert werden.

**Wichtig: Es braucht sowohl komplette Segmente ohne fehlende Borsten und beide erwähnten Stützscheiben sonst lösen sich Schraube und Borsten von selbst. Sitz der Verschlusschraube M12 und Inbusschraube M6 im Zentrum in regelmässigen Abständen überprüfen.**

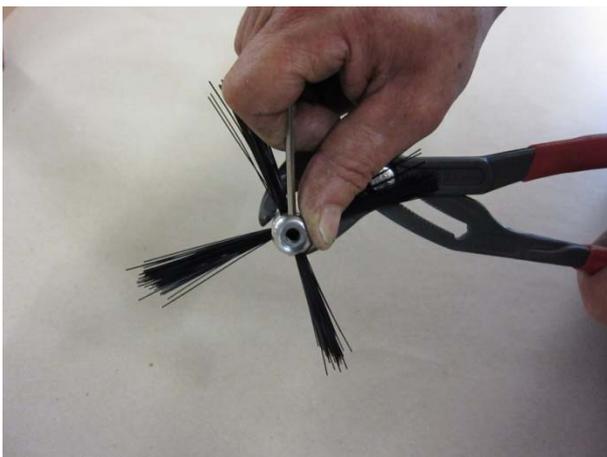

8.

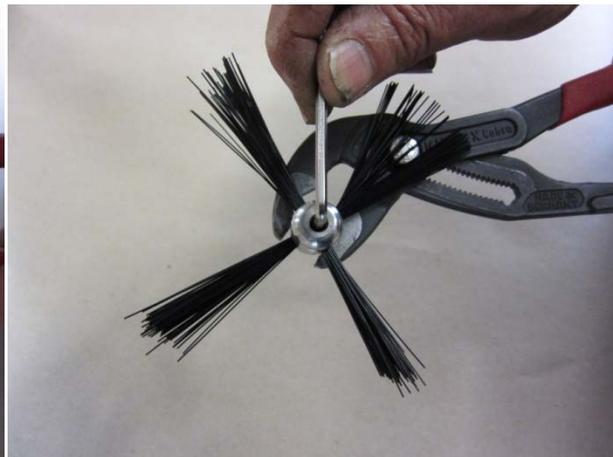

9.